



Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 14:25

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/buty-easyboot-mini-1-sztuka-p-8.html>

Buty Easyboot Mini - 1 sztuka



Cena brutto	235,00 zł
Cena netto	191,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	SB-EBMINI
Kod producenta	SB-EBMINI

Opis produktu

Buty Easyboot Mini - 1 but

Buty zaprojektowane specjalnie dla koni ras małych i miniaturowych, a także źrebiąt. To najmniejszy gotowy do kopyt na świecie. Lekka podeszwa z mieszanki uretanowej zapewnia przyczepność i ochronę na każdej powierzchni. Trwała i elastyczna cholewka zapewnia stabilność buta, nie zakłócając naturalnego chodu. Przeznaczony do lekkiej pracy, a także jako wsparcie terapeutyczne.

Dostępne również ocjonalni z dopasowanymi wkładkami z wełny naturalnej, tu dokładny opis: <https://konwbutach.com.pl/wkladki-z-wełny-naturalnej-przyciete-do-butow-1-para-p-51.html>, a wybór wersji możliwy jest także przy wyborze rozmiaru butów.



Easyboot Mini - Millimeters		
Size	Width in MM	Length in MM
Mini	44-49mm	49-54mm
Mini 1	50-55mm	55-64mm
Mini 2	56-65mm	65-72mm
Mini 3	66-76mm	73-86mm



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: MINI , MINI 1 , MINI 2 , MINI 3

Wkładka - wybierz: bez wkładki , wełna naturalna - 4mm (+ 30,00 zł) , wełna naturalna - 6mm (+ 30,00 zł) , wełna naturalna - wykonanie specjalne - wycięcie według rysunku (+ 55,00 zł)

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnosniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

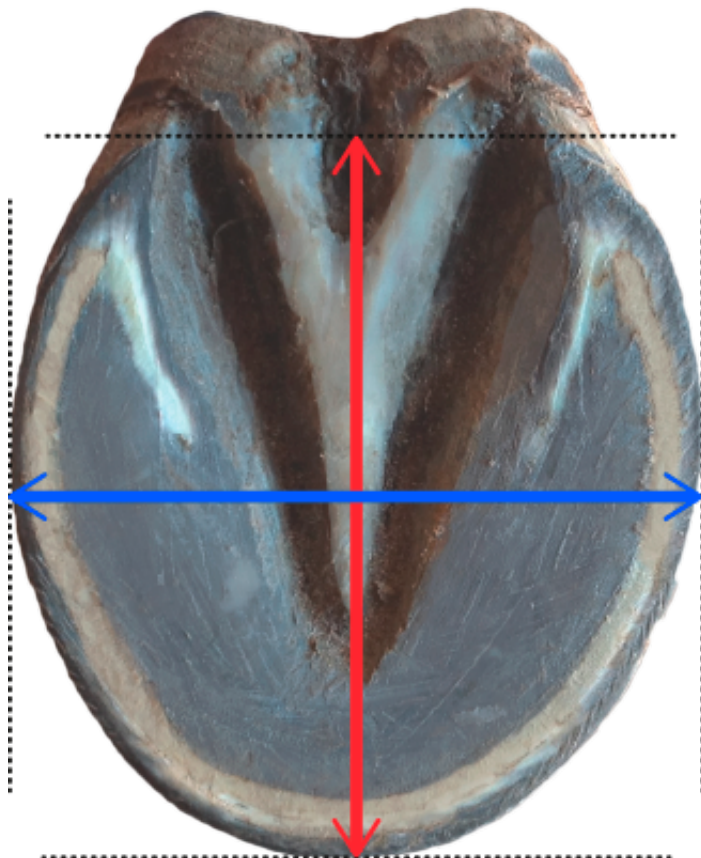

Szerokość:
niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:
czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).


Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.



Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

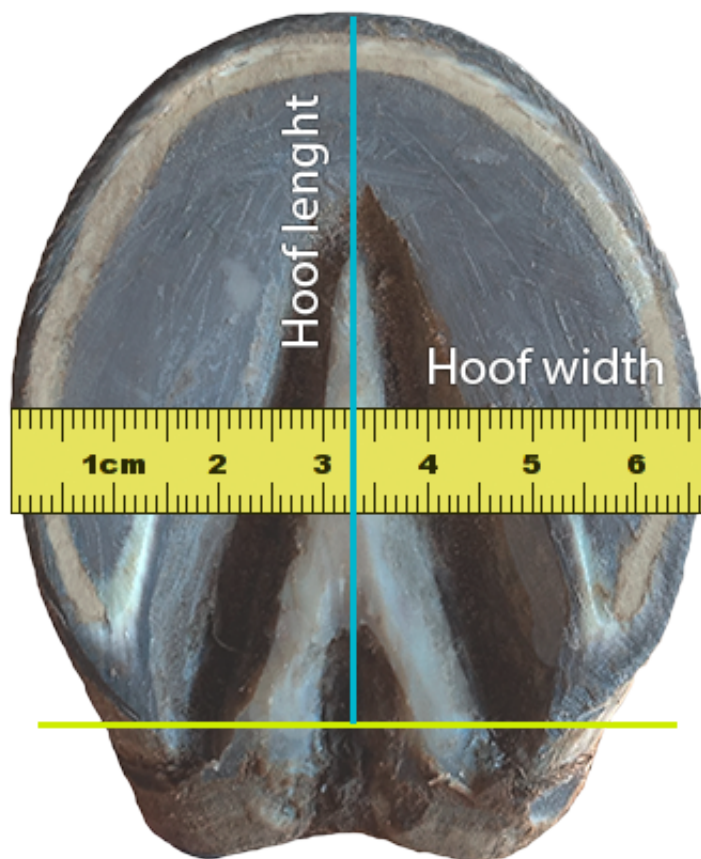


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wymyśloną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

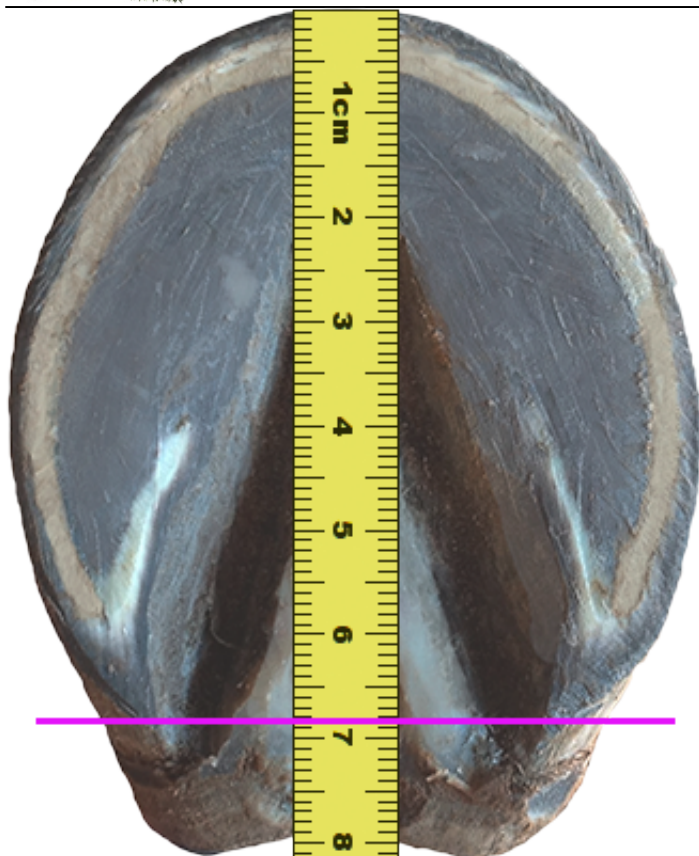

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Easyboot Mini - przewodnik użytkowania