

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/buty-equine-fusion-active-jogging-247-p-84.html>

Buty Equine Fusion Active Jogging 24/7



Cena	235,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

Buty Equine Fusion Active Jogging 24/7 - 1 sztuka

Buty do biegania 24/7 pozwalają cieszyć się wszystkimi zaletami butów do biegania bez konieczności ich zakładania i zdejmowania za każdym razem, gdy ich używasz. Buty do biegania 24/7 składają się z podeszwy All Terrain i skórzanej cholewki, która jest przyklejona do zewnętrznej ściany kopyta. Pod podeszwą znajduje się mały otwór, który umożliwia kopytu oddychanie i spłukiwanie, aby uniknąć infekcji bakteryjnej itp. Proces zakładania jest szybki i łatwy dzięki opatentowanemu systemowi mocowania opaski kablowej, a but przykleja się do kopyta w ciągu kilku minut. Sprzedawane pojedynczo.

Łatwy w użyciu:

- Łatwy, szybki i opatentowany proces aplikacji
- Nie jest potrzebny żaden specjalny sprzęt

Dopasowanie:

- Zwiększony zakres rozmiarów - rozmiary dopasowane do miniaturowych kucyków
- Prawidłowy rozmiar i odpowiednie dopasowanie są bardzo ważne

Mocowanie:

- Naklepany mechanizm mocujący z opaskami kablowymi
- Ochrona 24/7
- Może pozostać na skórze przez ok. 6 tygodni

Komfort:

- Może być stosowany, jeśli Twój koń cierpi lub jest w trakcie rehabilitacji z powodu problemów z kończynami dolnymi/kopytami, takimi jak ochwat, wrażliwość kopyt, ropnie itp.
- Ochrona 24/7
- Konie wykazują zrelaksowany sposób poruszania się
- Otwór pod spodem sprawia, że kopyto oddycha podczas użytkowania. Razem z elastyczną podeszwą tworzy poduszkę, która wypłukuje przestrzeń pod kopytem.

Właściwości techniczne:

- Grubość podeszwy 10 mm - 14 mm w zależności od rozmiaru
- Grubość elementu gwintowanego 5mm - 7mm w zależności od rozmiaru
- Otwory drenażowe przygotowane są po obu stronach podeszwy oraz pod spodem
- Przyklej mechanizm blokujący za pomocą opasek kablowych
- Zestaw kołków All Terrain pasuje do tego buta
- Odblaskowy pasek w górnej części
- Dostępny w kolorze czarnym
- Pierz/płucz w letniej wodzie, nie prać w pralce



- Dostępne w kroju regularnym i slim fit w rozmiarach 7 - 16

Tabela rozmiarów:

Size	Size Range Length	Size Range Width	Weight Per Crown	Pinhole (Cover Pin)
6 (2-3)	6.1 – 6.9mm (2 1/8" – 2 1/8")	up to 6.9mm (2 3/8")	85 gr	7 mm
7	7.1 – 8mm (2 13/16 – 3 1/8")	up to 7.5mm (2 15/16")	90 gr	7 mm
8 (3-4)	8.1 – 9mm (3 1/8" – 3 5/8")	up to 8.9mm (3 15/16")	115 gr	7 mm
8	8.1 – 9mm (3 1/8" – 3 5/8")	up to 8.9mm (3 5/8")	115 gr	7 mm
9 (4-5)	9.1 – 10mm (3 5/8" – 3 15/16")	up to 9.9mm (3 9/16")	135 gr	7 mm
9	9.1 – 10mm (3 5/8" – 3 15/16")	up to 9.9mm (3 5/4")	135 gr	7 mm
10 (5-6)	10.1 – 11mm (4 – 4 1/2")	up to 10.9mm (4 3/8")	155 gr	10 mm
10	10.1 – 11mm (4 – 4 5/16")	up to 10.9mm (4 1/8")	160 gr	10 mm
11 (6-7)	11.1 – 12mm (4 3/8" – 4 7/8")	up to 11.9mm (4 13/16")	200 gr	10 mm
11	11.1 – 12mm (4 3/8" – 4 7/8")	up to 11.9mm (4 1/2")	220 gr	10 mm
12 (7-8)	12.1 – 13mm (4 7/8" – 5 1/8")	up to 12.9mm (5 1/8")	255 gr	10 mm
12	12.1 – 13mm (4 3/4" – 5 1/8")	up to 12.9mm (4 15/16")	260 gr	10 mm
13 (8-9)	13.1 – 14mm (5 1/8" – 5 1/2")	up to 13.9mm (5 15/16")	290 gr	10 mm
13	13.1 – 14mm (5 3/16" – 5 1/2")	up to 13.9mm (5 5/16")	290 gr	10 mm
14 (9-10)	14.1 – 15mm (5 5/16" – 5 7/8")	up to 14.9mm (5 11/16")	330 gr	10 mm
14	14.1 – 15mm (5 9/16" – 5 7/8")	up to 14.9mm (5 11/16")	360 gr	10 mm
15 (10-11)	15.1 – 16mm (5 11/16" – 6 1/8")	up to 15.9mm (6 1/8")	380 gr	10 mm
15	15.1 – 16mm (5 15/16" – 6 5/16")	up to 15.9mm (5 1/8")	420 gr	10 mm
16 (11-12)	16.1 – 17mm (6 1/8" – 6 11/16")	up to 16.9mm (6 13/16")	450 gr	10 mm
16	16.1 – 17mm (6 5/16" – 6 11/16")	up to 16.9mm (6 1/2")	490 gr	10 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 10 , 10 SLIM , 11 , 11 SLIM , 12 , 12 SLIM , 13 , 13 SLIM , 14 , 14 SLIM , 15 , 15 SLIM , 16 , 16 SLIM , 7 , 7 SLIM , 8 , 8 SLIM , 9 , 9 SLIM

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegaby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnośniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

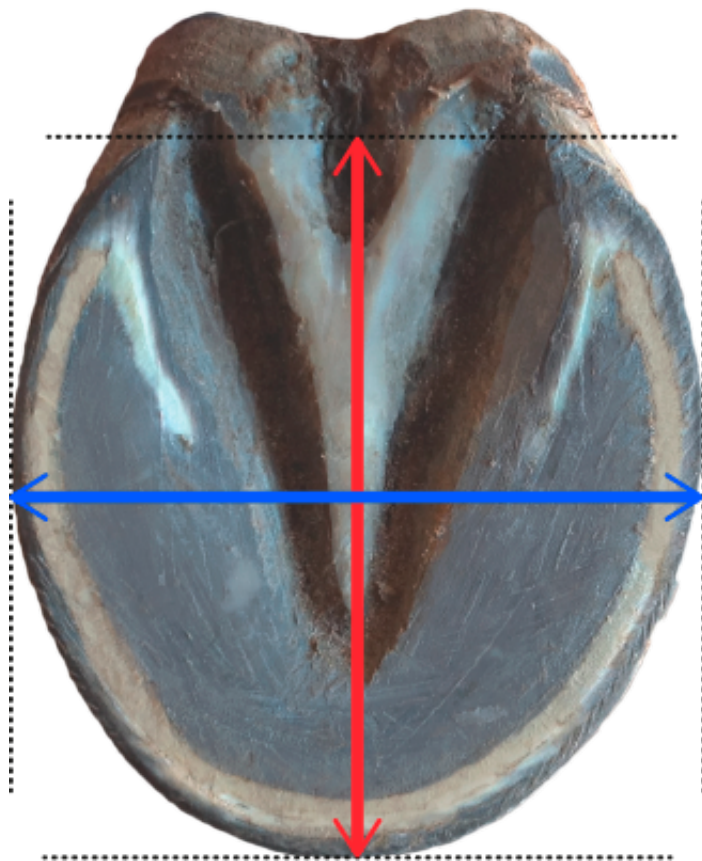

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyta.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

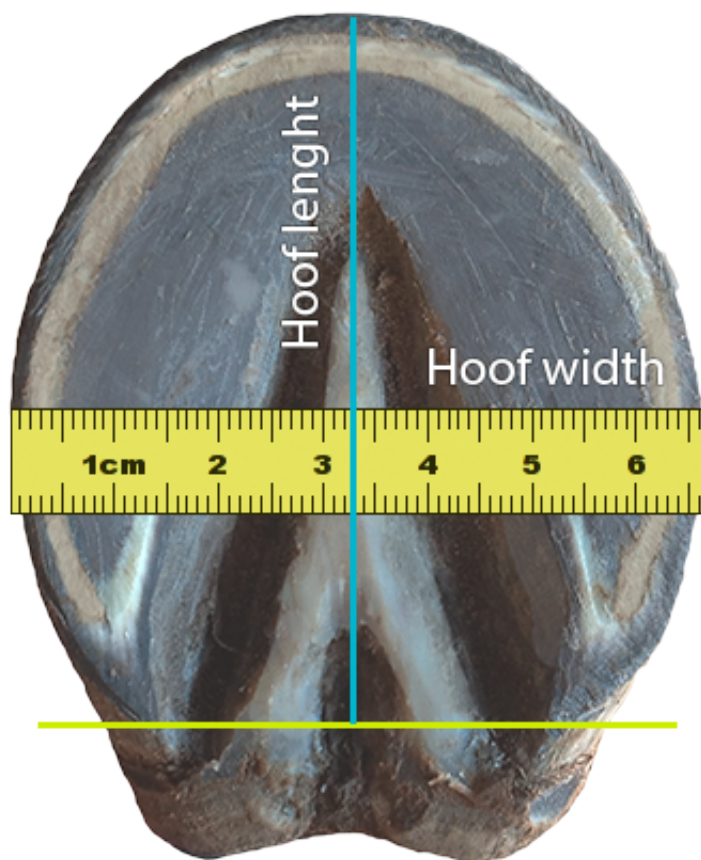


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje pięt, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarczki do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

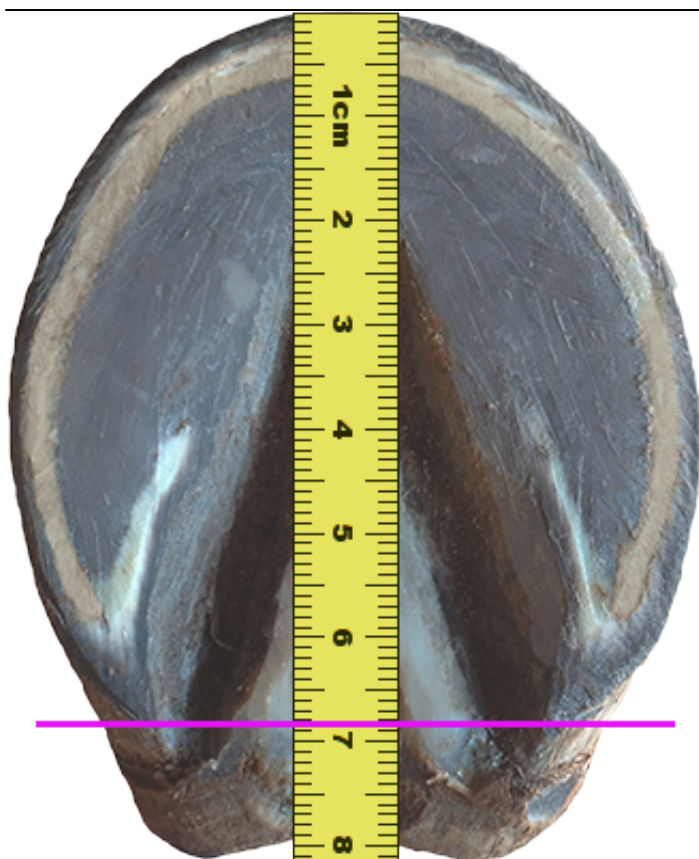

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Jak zmierzyć kopyto dla prawidłowego dopasowania modelu