

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/buty-equine-fusion-active-jogging-p-54.html>



Buty Equine Fusion Active Jogging

Cena **923,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **5 dni**

Opis produktu

Wymiary: 24-25 cm (długość)

1. Buty wykonane z czarnego materiału syntetycznego.

2. Buty posiadają sznurowadła.

3. Buty posiadają wkładki.

Opis:

1. Buty wykonane z czarnego materiału syntetycznego.

2. Buty posiadają sznurowadła.

3. Buty posiadają wkładki.

4. Buty posiadają sznurowadła.

5. Buty posiadają wkładki.

Wymiary:

1. Buty wykonane z czarnego materiału syntetycznego.

2. Buty posiadają sznurowadła.

3. Buty posiadają wkładki.

Opis:

1. Buty wykonane z czarnego materiału syntetycznego.

2. Buty posiadają sznurowadła.

3. Buty posiadają wkładki.

4. Buty posiadają sznurowadła.

5. Buty posiadają wkładki.

6. Buty posiadają sznurowadła.

7. Buty posiadają wkładki.

Opis:

1. Buty wykonane z czarnego materiału syntetycznego.

2. Buty posiadają sznurowadła.

3. Buty posiadają wkładki.

Size	Size Range Length	Size Range Width Slim	Weight	Break Over Point
7	6.6-6.9cm (2 5/8 – 2 15/16")	up to 7 cm (2 3/4")	135 gr	7 mm
7 Slim	6.6-7.5cm (2 5/8 – 2 15/16")	up to 8 cm (2 3/4")	125 gr	7 mm
8	7.6-8.0cm (3 – 3 1/8")	up to 8 cm (3 1/8")	165 gr	7 mm
8 Slim	7.6-8.6cm (3 – 3 3/8")	up to 7 cm (2 3/4")	145 gr	7 mm
9	8.6-9.0cm (3 3/8 – 3 5/8")	up to 9 cm (3 5/8")	205 gr	7 mm
9 Slim	8.6-9.6cm (3 3/8 – 3 5/4")	up to 8 cm (3 1/8")	185 gr	7 mm
10	9.6-10.0cm (3 3/4 – 4 1/8")	up to 10 cm (3 15/16")	265 gr	10 mm
10 Slim	9.6-10.6cm (3 3/4 – 4 1/8")	up to 9 cm (3 9/16")	225 gr	10 mm
11	10.6-11.0cm (4 1/8 – 4 1/2")	up to 11 cm (4 3/8")	310 gr	10 mm
11 Slim	10.6-11.6cm (4 1/8 – 4 1/2")	up to 10 cm (3 16/16")	270 gr	10 mm
12	11.6-12.0cm (4 5/8 – 4 15/16")	up to 11 cm (4 3/8")	330 gr	10 mm
12 Slim	11.6-12.6cm (4 5/8 – 4 15/16")	up to 11 cm (4 3/8")	330 gr	10 mm
13	12.6-13.0cm (4 15/16 – 5 1/8")	up to 12 cm (4 3/4")	370 gr	10 mm
13 Slim	12.6-13.6cm (4 15/16 – 5 1/8")	up to 12 cm (4 3/4")	370 gr	10 mm
14	13.6-14.0cm (5 1/8 – 5 11/16")	up to 13 cm (5 1/8")	470 gr	10 mm
14 Slim	13.6-14.6cm (5 1/8 – 5 11/16")	up to 13 cm (5 1/8")	470 gr	10 mm
15	14.6-15.0cm (5 3/4 – 5 1/2")	up to 14 cm (5 1/2")	490 gr	10 mm
15 Slim	14.6-15.6cm (5 3/4 – 5 1/2")	up to 14 cm (5 1/2")	490 gr	10 mm
16	15.6-16.0cm (6 1/8 – 6 1/2")	up to 15 cm (5 7/8")	510 gr	10 mm
16 Slim	15.6-16.6cm (6 1/8 – 6 1/2")	up to 16 cm (6 1/4")	550 gr	10 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 10 , 10 SLIM , 11 , 11 SLIM , 12 , 12 SLIM , 13 , 13 SLIM , 14 , 14 SLIM , 15 , 15 SLIM , 16 , 16 SLIM , 7 , 7 SLIM , 8 , 8 SLIM , 9 , 9 SLIM

Wkładka - wybierz: bez wkładki , wełna naturalna - 4mm (+ 30,00 zł)

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegaby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!

Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:


Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym

cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnosniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

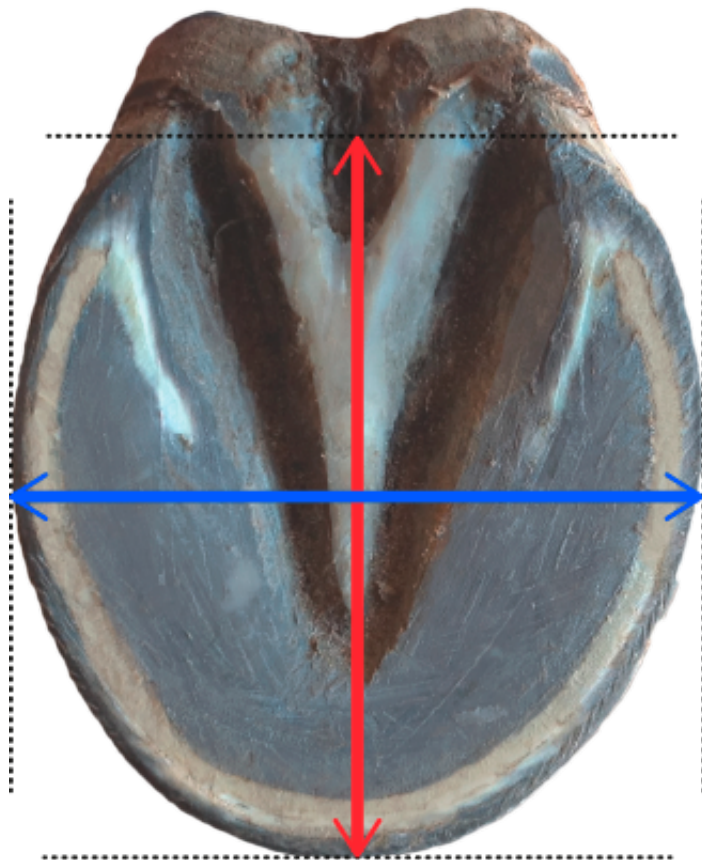

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

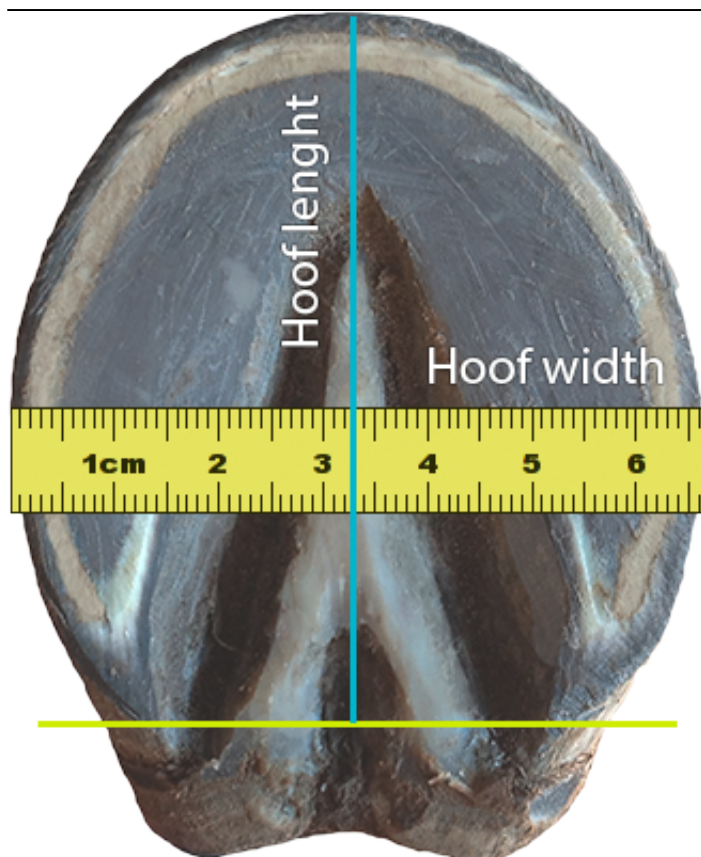


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

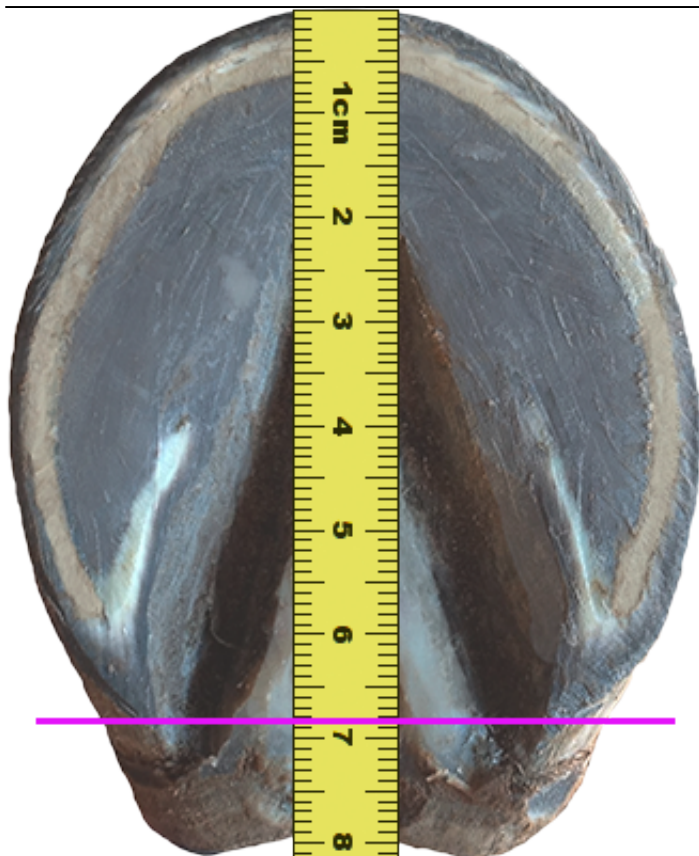

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

All Terrain Active - instrukcja użytkowania