

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/buty-floating-boots-mini-1-para-p-24.html>




Buty Floating Boots Mini - 1 para

Cena brutto	530,00 zł
Cena netto	430,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	S6.7
Kod producenta	S6.7

Opis produktu

Floating Boots Mini - lekki but dla miniatuerek, kuców i źrebiąt

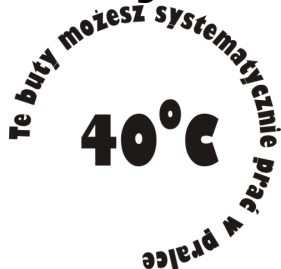

Floating Boots Mini to najmniejszy model w rodzinie Floating. Jest lekki, oddychający i prosty w zakładaniu. Przeznaczony jest do treningu miniatuerek i małych kuców na różnych nawierzchniach oraz do wsparcia terapeutycznego źrebiąt i bardzo małych kopyt.

Podeszwa daje ochronę i przyczepność, a neoprenowa osłona owija kopyto. Tylony pasek wzmacniający zwiększa stabilność i ogranicza obracanie buta. But sprzedawany jest **na sztuki**.

Dla jakich koni sprawdzi się najlepiej?

- Konie miniatuerek i małe kuce
- Źrebięta wymagające ochrony kopyta
- Trening na różnych nawierzchniach
- Wsparcie terapeutyczne bardzo małych kopyt

Najważniejsze zalety:

- Lekka, oddychająca konstrukcja
- Proste zakładanie w trzech krokach
- Podeszwa zapewniająca ochronę i przyczepność
- Neoprenowa osłona, którą można zakładać na zakładkę z przodu
- Tylony pasek wzmacniający – większa stabilność
- 3 rozmiary: S6.7, S7.8, S8.9
- Kolory: czarny, żółty, różowy, niebieski, czerwony
- możliwość zastosowania wkładki amortyzującej, filcowej lub z tworzywa

Jak założyć Floating Boots Mini

1. Odepnij przedni pasek rzepu i zwiń neopren do tyłu buta.
2. Nałóż but na kopyto i delikatnie obróć, aż podeszwa ułoży się równo.
3. Podciągnij neopren do góry wokół kopyta. Z przodu może nachodzić na siebie. Zapiąć przedni rzep.
4. W razie potrzeby dociągnij tylny pasek wzmacniający, aby ograniczyć obracanie.

Jak dobrać rozmiar Floating Boots Mini?

Pomiary należy wykonać na świeżo obciętym kopycie.


- **Szerokość** – w najszerszym miejscu
- **Długość** – od linii nośnej pięty do czubka, bez opuszek

Tabela rozmiarów

Rozmiar	Szerokość (mm)	Długość (mm)
S6.7	60-70	75
S7.8	70-80	85
S8.9	80-90	95

Wskazówki:


- Każdą nogę zamawia się osobno.
- Jeśli kopyto jest na granicy zakresów, bezpieczniej wybrać większy rozmiar i dociągnąć neopren.
- Wymienne elementy rzepu Mini są dostępne osobno.
- W razie wątpliwości prosimy o przesłanie zdjęć kopyt wraz z pomiarami.

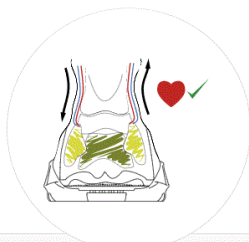


Full protection



Flexible

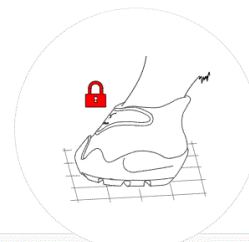

Good adherence to indoor floor

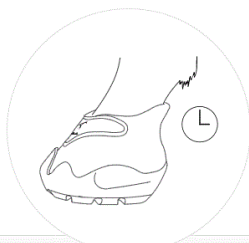

Suitable for prolonged use



Anti-rotation stabilizer



Easy to fit

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S 6.7 , S 7.8 , S 8.9

Kolor: czarny , czerwony , niebieski , różowy , żółty

Wkładka - wybierz: bez wkładki , wełna naturalna - 4mm (+ 30,00 zł) , wełna naturalna - 6mm (+ 30,00 zł) , wełna naturalna - wykonanie specjalne - wycięcie według rysunku (+ 55,00 zł)

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnosiniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

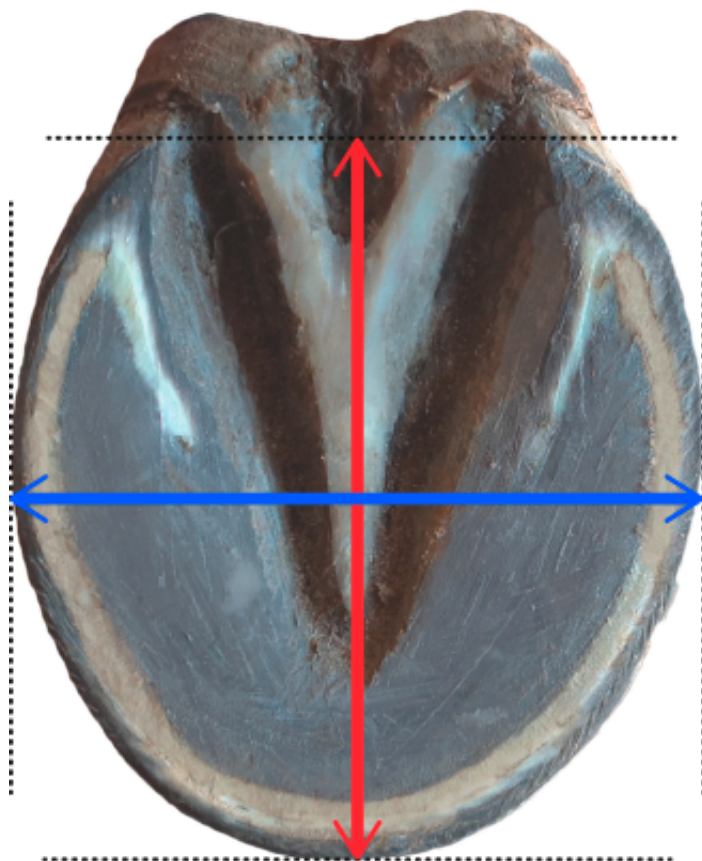

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

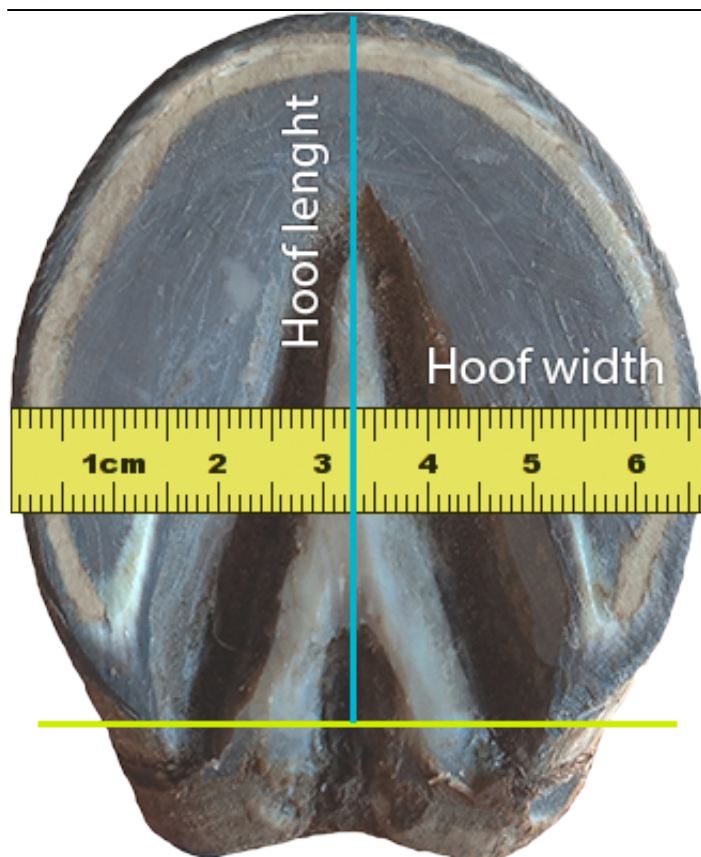


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

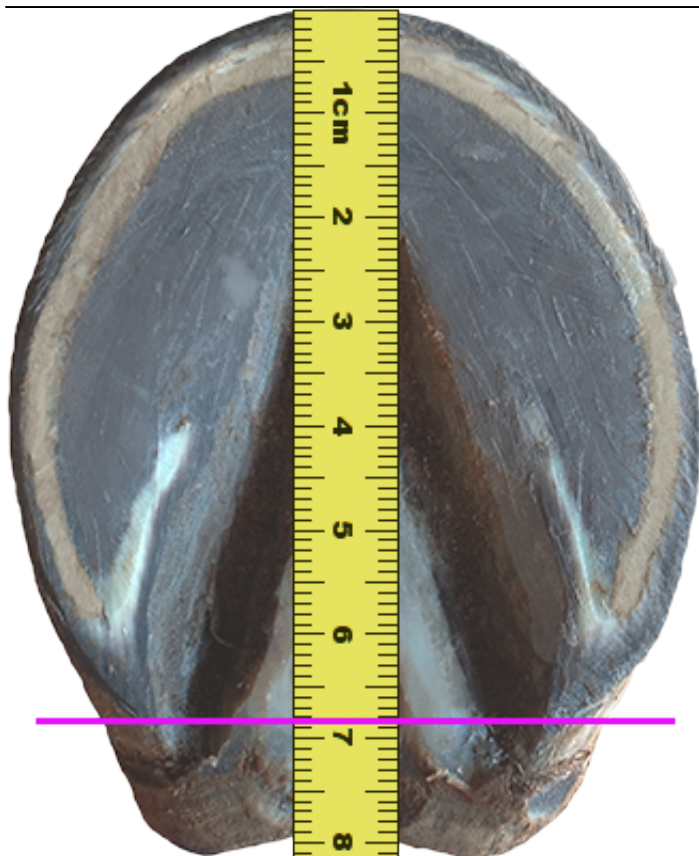

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.