



Dane aktualne na dzień: 31-03-2026 03:38

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/buty-floating-boots-mini-p-24.html>




Buty Floating Boots Mini

Cena	304,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	S6.7
Kod producenta	S6.7

Opis produktu

Buty Floating Boots - 1 but

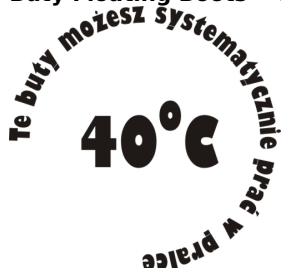

Cena za 1 szt.

Gaitery do wyboru w 5 kolorach:

- czerwony
- niebieski
- różowy
- żółty
- czarny

Dimensions in mm.

Sizes	Width	Length
S 6.7	60 - 70	75
S 7.8	70 - 80	85
S 8.9	80 - 90	95

Buty zaprojektowane specjalnie dla koni ras małych i miniaturowych oraz źrebiąt. Przeznaczony do lekkiej pracy, a także jako wsparcie terapeutyczne. Posiadają miękką cholewkę z neoprenu, zapięcia na rzepy oraz dość grubą, elastyczną podeszwę.

Dzięki neoprenowi Floating Boots Mini są ultralekkie i szczególnie dobrze dopasowują się do kopyt, dzięki czemu krążenie krwi nie jest zaburzone i nie powstają punkty nacisku. Może pozostawać na kopytach przez dłuższy czas, dlatego nadaje się również do celów terapeutycznych. Nie zaleca się jednak stosowania ich w układzie 24/7.

Buty bardzo łatwo się zakłada. Podeszwa jest elastyczna, dzięki czemu naturalne mechanizmy kopyt nie są zaburzone. Jest szczególnie antypoślizgowy i dlatego nadaje się również do podłóg w pomieszczeniach, na przykład na pokazach. W przypadku mokrych trawników itp. Floating Boots Mini można również wyposażyć w hacele.

Dostępne również ocjonalni z dopasowanymi wkładkami z wełny naturalnej, tu dokładny opis:


<https://konwbutach.com.pl/wkladki-z-welny-naturalnej-przyciete-do-butow-1-para-p-51.html>, a wybór wersji możliwy jest także przy wyborze rozmiaru i koloru butów.

Zakładanie:

1. Odwiń neopren w kierunku tylnej części podeszwy




2. Umieść podeszwę na kopycie i obróć ją lekko w prawo i w lewo, aby odpowiednio dopasować but do stopy
3. Odłóż złożony wcześniej neopren na swoje miejsce. Neopren otula stopę. W razie potrzeby można założyć jeden lub dwa rzepy (w zestawie), aby zapewnić większą stabilność i zapobiec ewentualnym skręceniom.

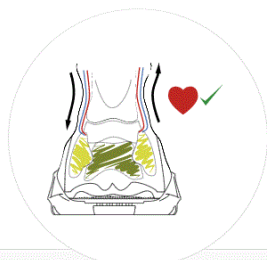


Full protection



Flexible

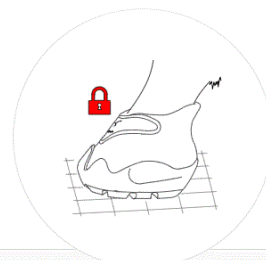


Good adherence to indoor floor

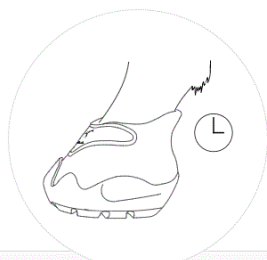

Suitable for prolonged use



Anti-rotation stabilizer

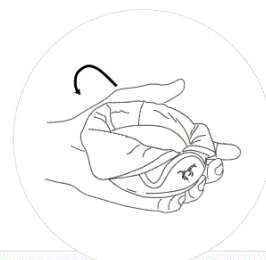

Easy to fit

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S 6.7 , S 7.8 , S 8.9

Kolor: czarny , czerwony , niebieski , różowy , żółty

Wkładka - wybierz: bez wkładki , wełna naturalna - 4mm (+ 30,00 zł) , wełna naturalna - 6mm (+ 30,00 zł) , wełna naturalna - wykonanie specjalne - wycięcie według rysunku (+ 55,00 zł)

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnośniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

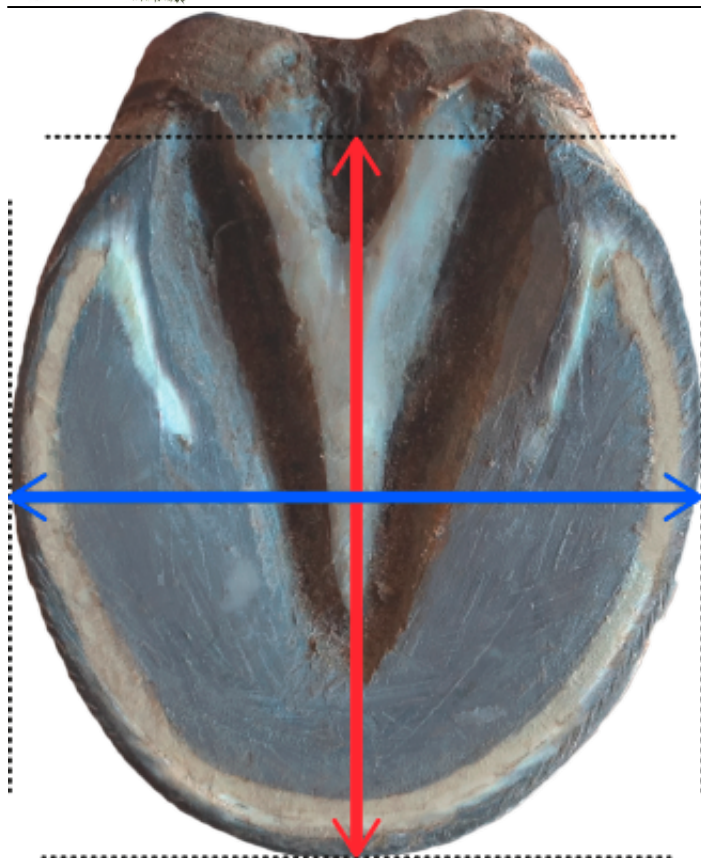

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

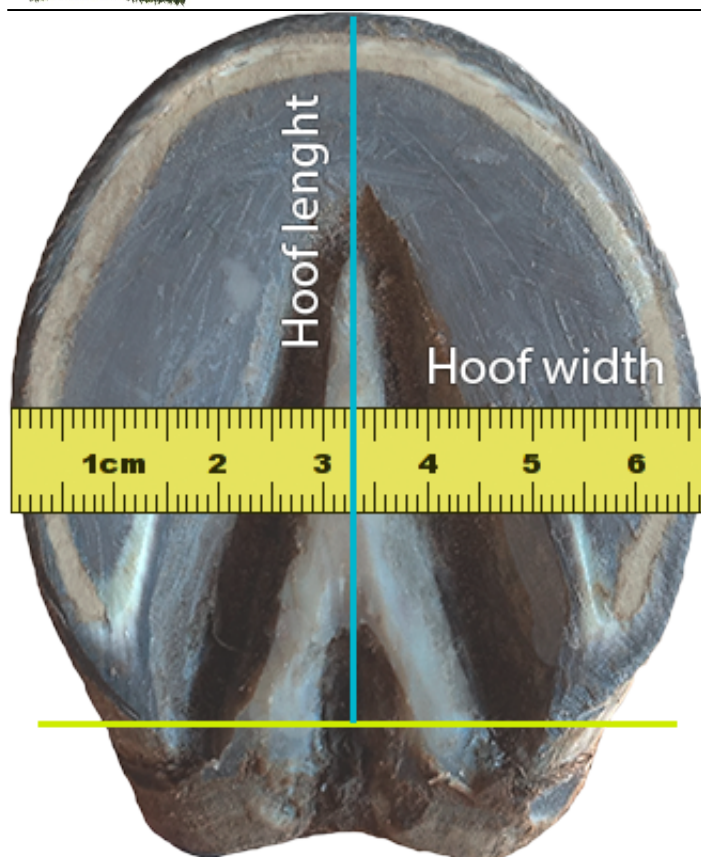


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

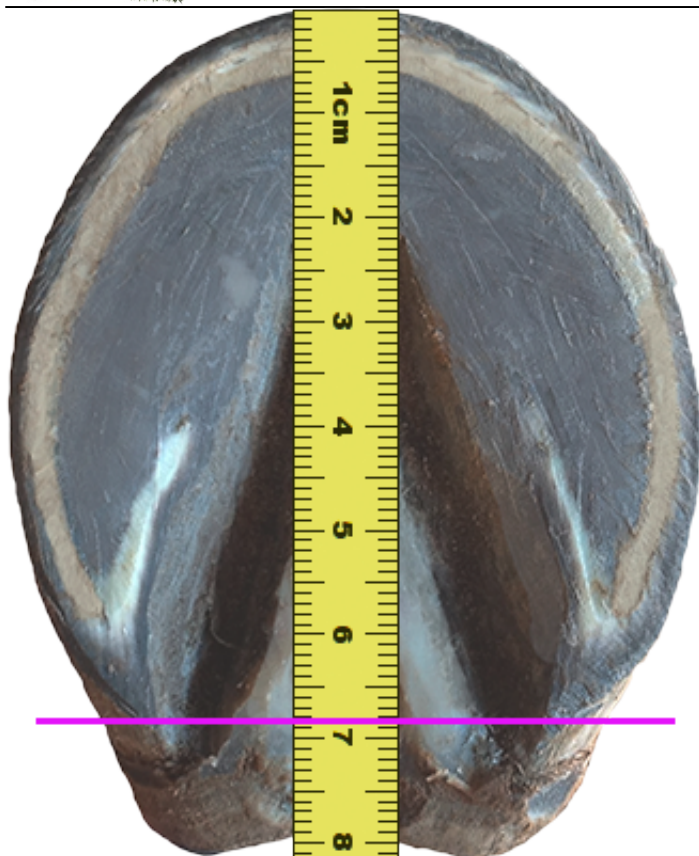

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.