

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/podkladki-moreaid-ground-grip-pad-p-114.html>

Podkładki MoreAid Ground Grip Pad

Cena brutto	100,00 zł
Cena netto	81,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Podkładki klejone MoreAid Gound Grip Pad - 1 para

drukowane w technologii 3D
w następujących rozmiarach katalogowych:

Ground Grip Pad	Width (mm)	Length (mm)
F4x0	100mm	106mm
F4x0.5	104mm	110mm
F3x0	110mm	116mm
F3x0.5	117mm	124mm
F00	124mm	131mm
F00.5	129mm	136mm
F0	132mm	140mm
F0.5	136mm	143mm
F1	139mm	147mm
F1.5	146mm	154mm
F2	153mm	162mm
F3	169mm	178mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:



Rozmiar: F 3x0 L 116mm/ W 110mm , F 3x0,5 L 124mm/ W 117mm , F 4x0 L 106mm/ W 100mm , F0 L 140mm/ W 132mm , F0,5 L 143mm/ W 136mm , F00 L 131mm/ W 124mm , F00,5 L 136mm/ W 129mm , F1 L 147mm/ W 139mm , F1,5 L 154mm/ W 146mm , F2 L 162mm/ W 153mm , F3 L 178mm/ W 169mm , F4x0,5 L 110mm/ W 104mm

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnosińki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

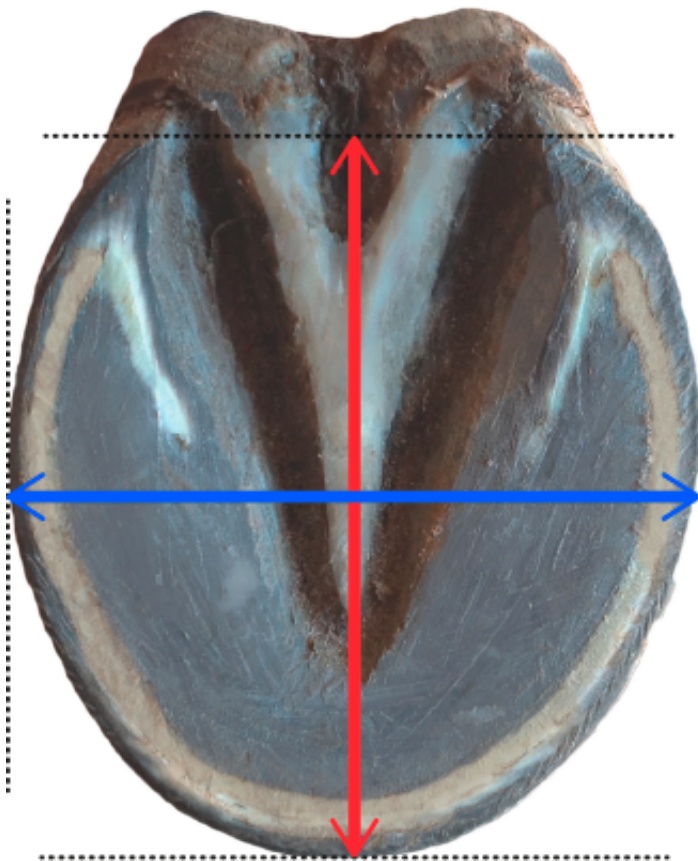

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

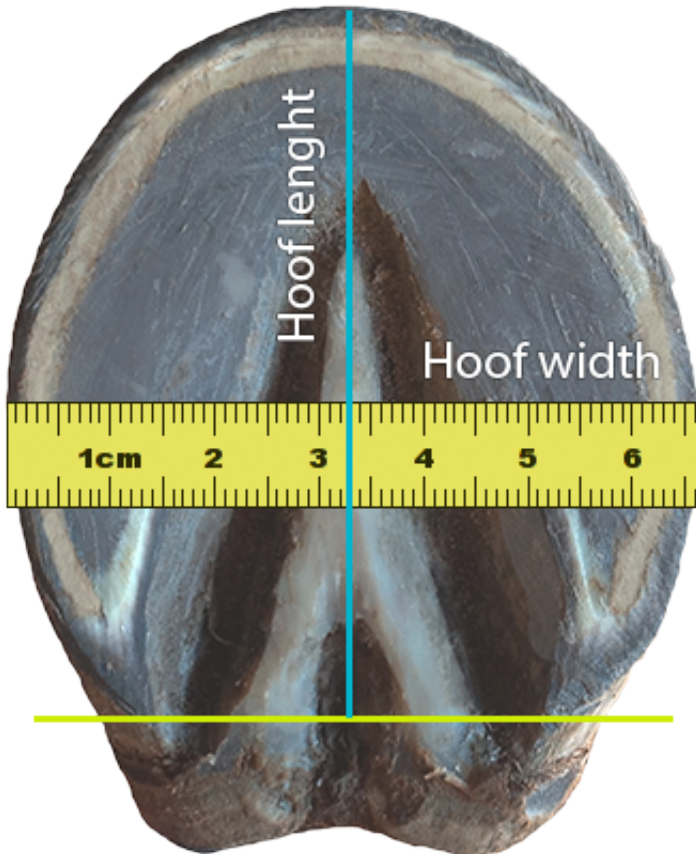


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wymyśloną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

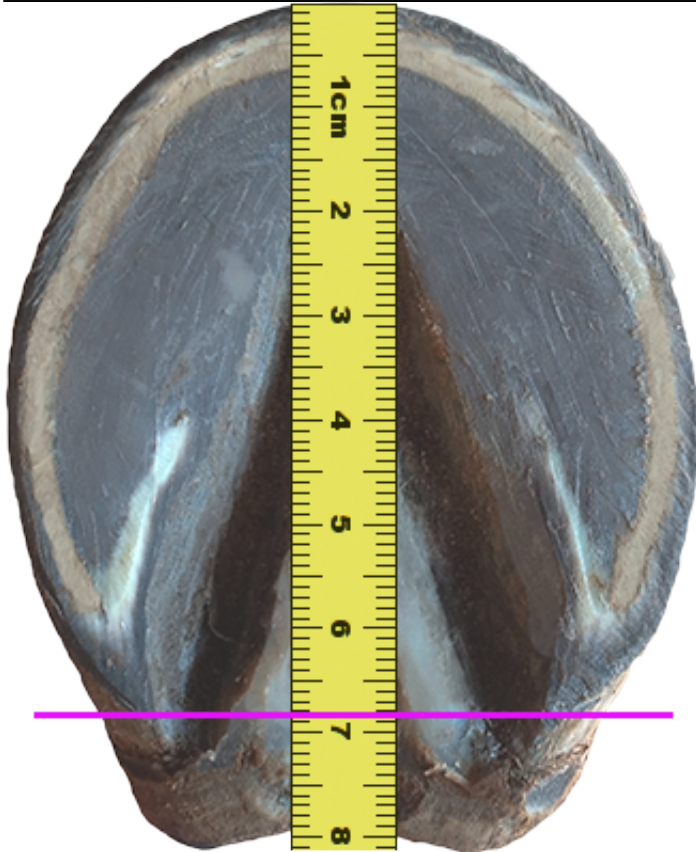

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.