



Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 10:36

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/podkowy-easyshoe-ultra-triple-d-1-para-p-217.html>

Podkowy EasyShoe Ultra Triple D - 1 para



Cena brutto	380,00 zł
Cena netto	308,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu

Podkowy EasyShoe Ultra Triple D - 1 para

EasyShoe Ultra Triple D to buty klejone o potrójnej gęstości, z nieklinowaną, płaską podstawą zapewniającą zrównoważone wsparcie. Dolna warstwa zapewnia przyczepność i stabilność, a środkowa amortyzuje uderzenia. Górna warstwa posiada zintegrowane mankiety zaprojektowane do wypełniania szczelin klejem. Doskonale sprawdzają się w dyscyplinach wyczynowych, zarówno na boisku, jak i poza nim. Dostępne w rozmiarach 110-154 mm.

Z platformą Triple Density Platform™

Nowy system podeszwy zewnętrznej EasyCare składa się z trzech warstw zaprojektowanych tak, aby odpowiadały sposobowi poruszania się koni:

- Cholewka z przezroczystego poliuretanu: zwiększa wytrzymałość strukturalną i niezawodnie łączy się z dwuskładnikowymi poliuretanowymi lub akrylowymi klejami do kopyt
- Miękka gumowa podeszwa środkowa: amortyzuje uderzenia i równomiernie rozkłada obciążenie na podeszwie, bieżniku i żabce.
- Wytrzymała gumowa podeszwa zewnętrzna: zapewnia przyczepność, odporność na zużycie i stabilność skrętną.

Razem tworzą one progresywną reakcję – miękkie w miejscu, gdzie koń łąduje, twarde w miejscu, gdzie się odpycha, mocne w miejscu, gdzie łączy się z kopytem.



EasyShoe Ultra Triple D		
Size	Width in mm	Length in mm
110	104-110mm	130mm
114	108-114mm	133mm
118	112-118mm	137mm
122	116-122mm	141mm
126	120-126mm	146mm
130	124-130mm	151mm
134	128-134mm	155mm
138	132-138mm	159mm
142	136-142mm	164mm
146	140-146mm	168mm
150	144-150mm	176mm
154	148-154mm	181mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 110 , 114 , 118 , 122 , 126 , 130 , 134 , 138 , 142 , 146 , 150 , 154

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnośniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

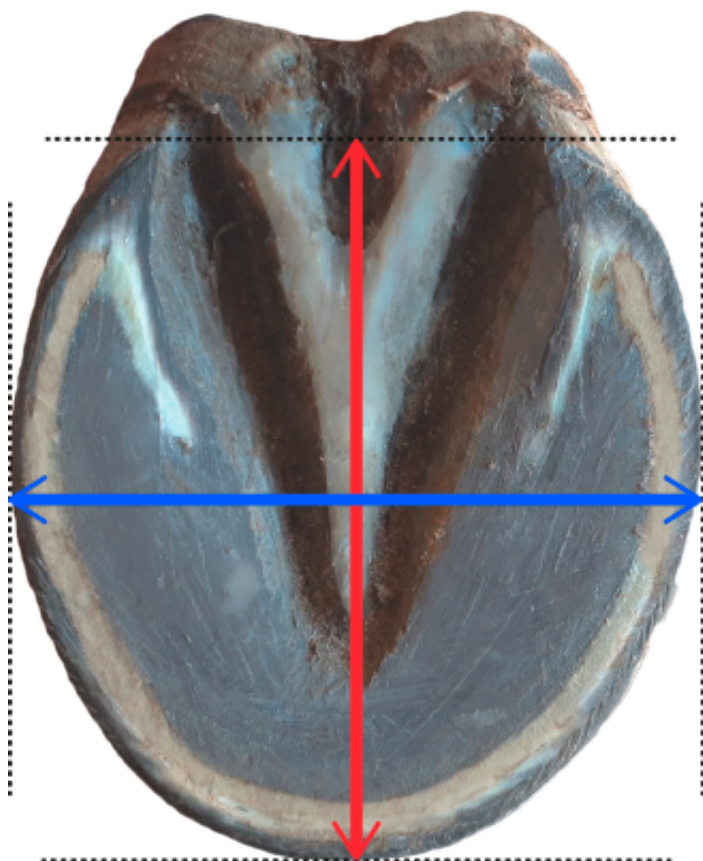

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

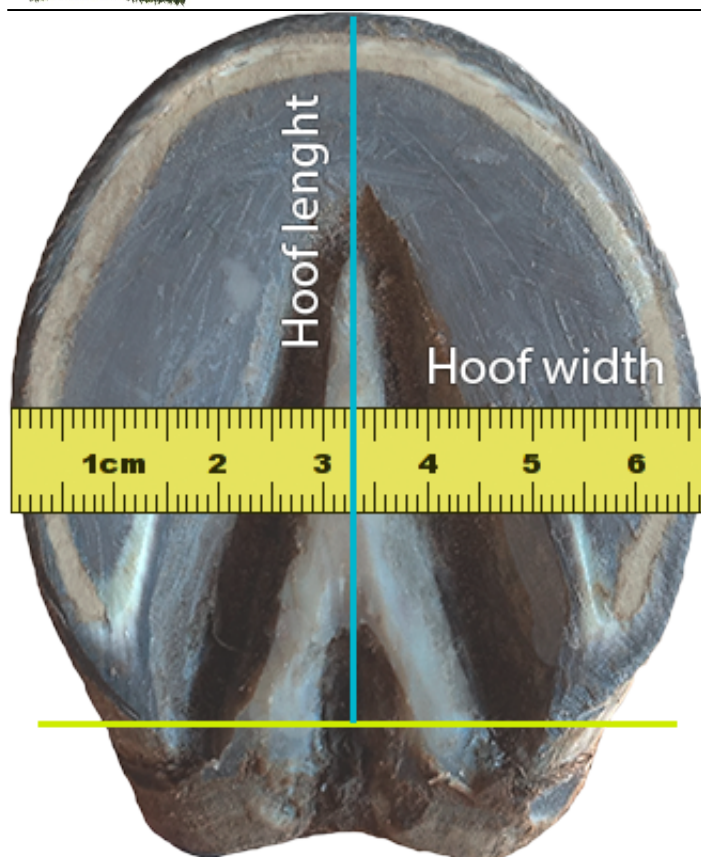


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

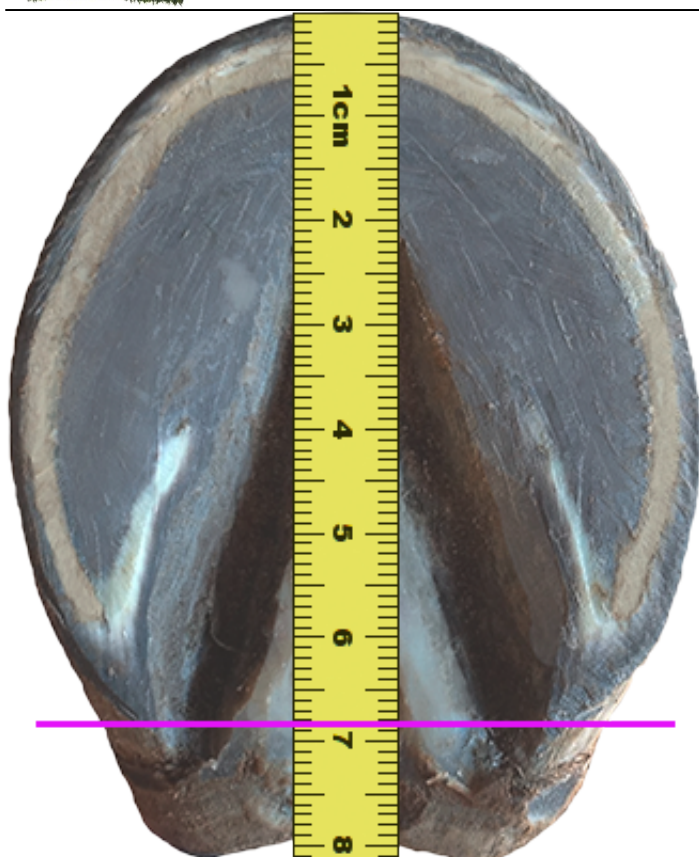

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Materiały filmowe i prezentacyjne Easycare Inc. serii Triple D