

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/podkowy-easyshoe-versa-grip-glue-1-para-p-159.html>

Podkowy EasyShoe Versa Grip Glue - 1 para



Cena brutto	240,00 zł
Cena netto	195,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu

EasyShoe Versa Grip Glue - podkova klejona z poliuretanu

EasyShoe Versa Grip Glue to lekka, elastyczna podkova klejona wykonana w całości z poliuretanu. Posiada zintegrowany mankiet z otworami do aplikacji kleju, dzięki czemu proces klejenia jest szybki i wygodny – wystarczy ustawić konia w podkowie i wstrzyknąć klej przez dedykowane porty.

Podkova łączy amortyzację, naturalną pracę kopyta oraz dobrą przyczepność. Nadaje się zarówno do użytku sportowego, jak i terapeutycznego.

Dla jakich koni sprawdzi się najlepiej?

- Konie barefoot i w okresie przejścia z podków metalowych
- Konie sportowe i rekreacyjne (wszystkie dyscypliny)
- Konie wymagające amortyzacji i ochrony podeszwy
- Konie z problemami wymagającymi elastycznego wsparcia
- Miniatury i mniejsze kopyta (rozmiary od 74 mm)

Najważniejsze zalety:

- Zintegrowany mankiet z portami do aplikacji kleju – szybkie i precyzyjne klejenie
- Elastyczny poliuretan – pozwala na naturalne rozszerzanie i pracę kopyta
- Amortyzacja wstrząsów – zmniejsza obciążenie stawów i struktur kończyny
- Agresywny bieżnik – dobra przyczepność na różnych podłożach
- Brak metalu – bardzo lekka konstrukcja
- Możliwość resetu (zwykle 1-2 razy, czasem więcej)
- Kompatybilna z akcesoriami Versa Grip (Plug, Rocker, Wedge, Quick Studs)
- Dostępna w osobnych kształtach na przody i tyły

Zalecany klej:

EasyShoe Bond Glue lub inne kleje akrylowe / uretanowe (np. Vettec Adhere).

Trwałość:

Przy prawidłowej aplikacji podkova utrzymuje się przez pełny cykl korekcji (ok. 6-8 tygodni). Możliwe jest ponowne przyklejenie.

Jak dobrać rozmiar EasyShoe Versa Grip Glue?

Pomiary wykonuj na świeżo obciętych kopycie.

1. Zmierz **szerokość** w najszerszym miejscu kopyta.
2. Zamów podkowę o rozmiarze nieco większym niż zmierzona szerokość (rozmiary co 4 mm).

Podkowy dostępne są w osobnych kształtach:

- **Front (F)** – bardziej okrągły kształt
- **Hind (H)** – węższy, bardziej owalny kształt (można też stosować na wąskie przody)

Tabela rozmiarów - Front

Rozmiar	Szerokość (mm)	Długość (mm)
74F	70-74	81
78F	74-78	85
82F	78-82	90
86F	82-86	95
90F	86-90	98
94F	90-94	102
98F	94-98	106
102F	96-102	110
106F	100-106	114
110F	104-110	119
114F	108-114	123
118F	112-118	128
122F	116-122	132
126F	120-126	136
130F	124-130	140
134F	128-134	145
138F	132-138	150
142F	136-142	154
146F	140-146	158
150F	144-150	163

Tabela rozmiarów - Hind

Rozmiar	Szerokość (mm)	Długość (mm)
90H	86-90	102
94H	90-94	106
98H	94-98	110
102H	96-102	115
106H	100-106	119
110H	104-110	124
114H	108-114	128
118H	112-118	133
122H	116-122	137
126H	120-126	142
130H	124-130	146
134H	128-134	151
138H	132-138	156
142H	136-142	160
146H	140-146	165
150H	144-150	170

Wskazówki:

- Podkowsy sprzedawane są w parach.
- Jeśli pomiar mieści się pomiędzy rozmiarami – wybierz większy.
- W razie wątpliwości prześlij nam zdjęcia kopyt wraz z pomiarami – pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar i kształt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 102F , 102H , 106F , 106H , 110F , 110H , 114F , 114H , 118F , 118H , 122F , 122H , 126F , 126H , 130F , 130H , 134F , 134H , 138F , 138H , 142F , 142H , 146F , 146H , 150F , 150H , 74F , 78F , 82F , 86F , 90F , 90H , 94F , 94H , 98F , 98H

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnośniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

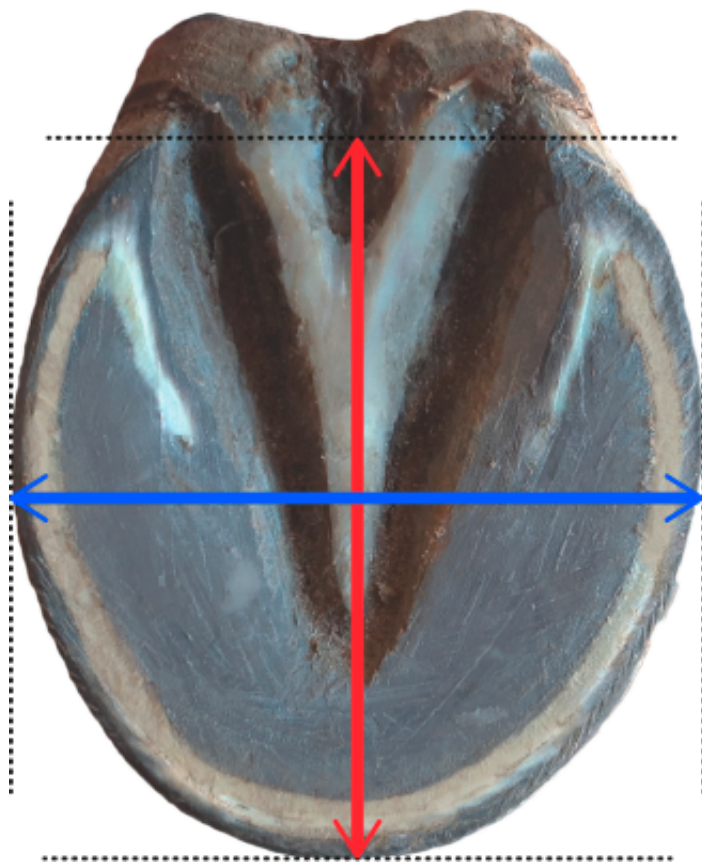

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

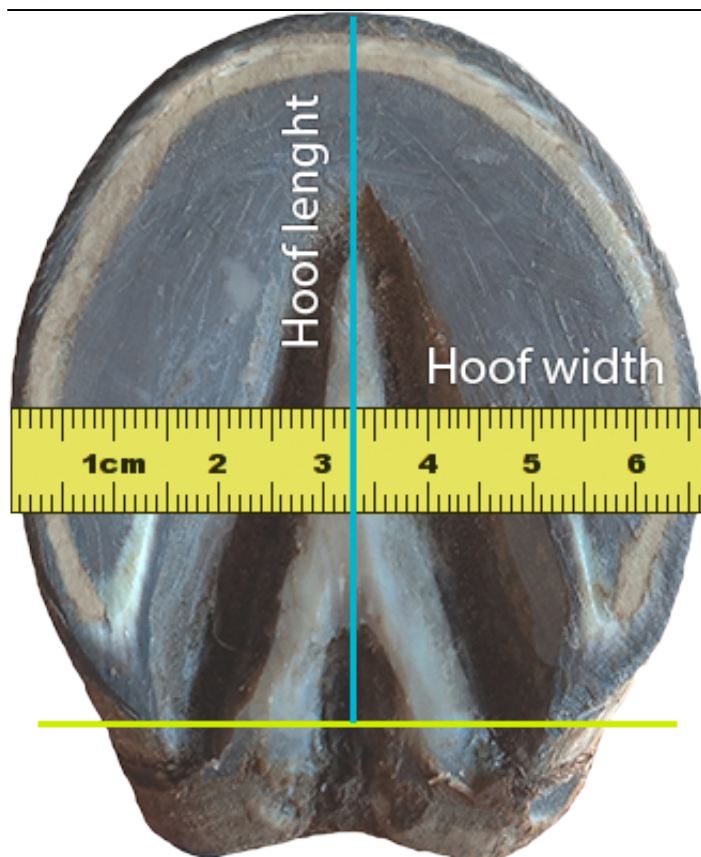


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

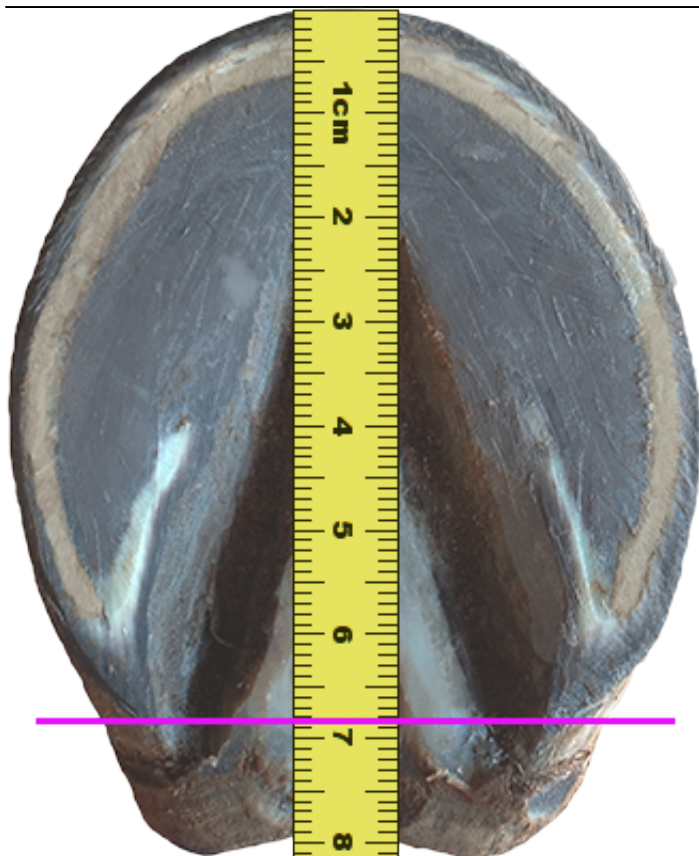

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

EasyShoe Versa Grip Glue - aplikacja

Zdejmowanie podkowy Easys shoe Versagrip Glue

Przygotowanie kopyt - rady i sztuczki